



LDROM 使用說明書


Step1: 在 Target 頁面設定 IROM2 的大小(LDROM)

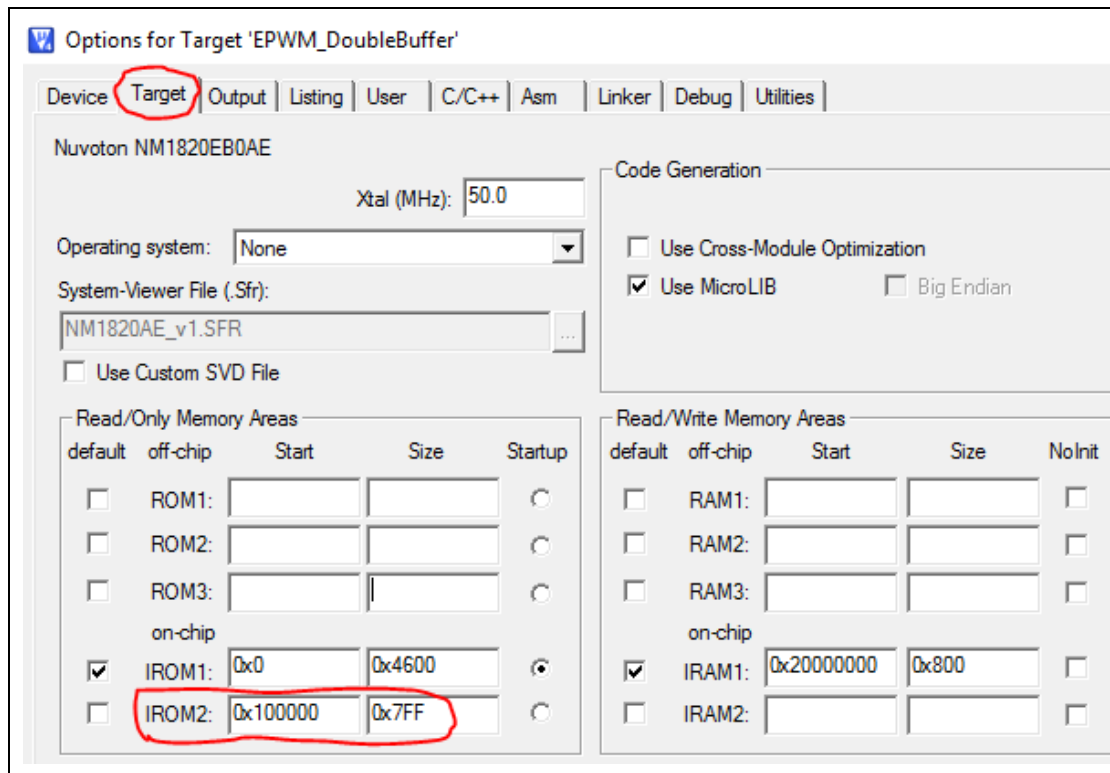


Step2: 在 Linker 頁面設定使用 Memory 配置從 Target 頁面取值

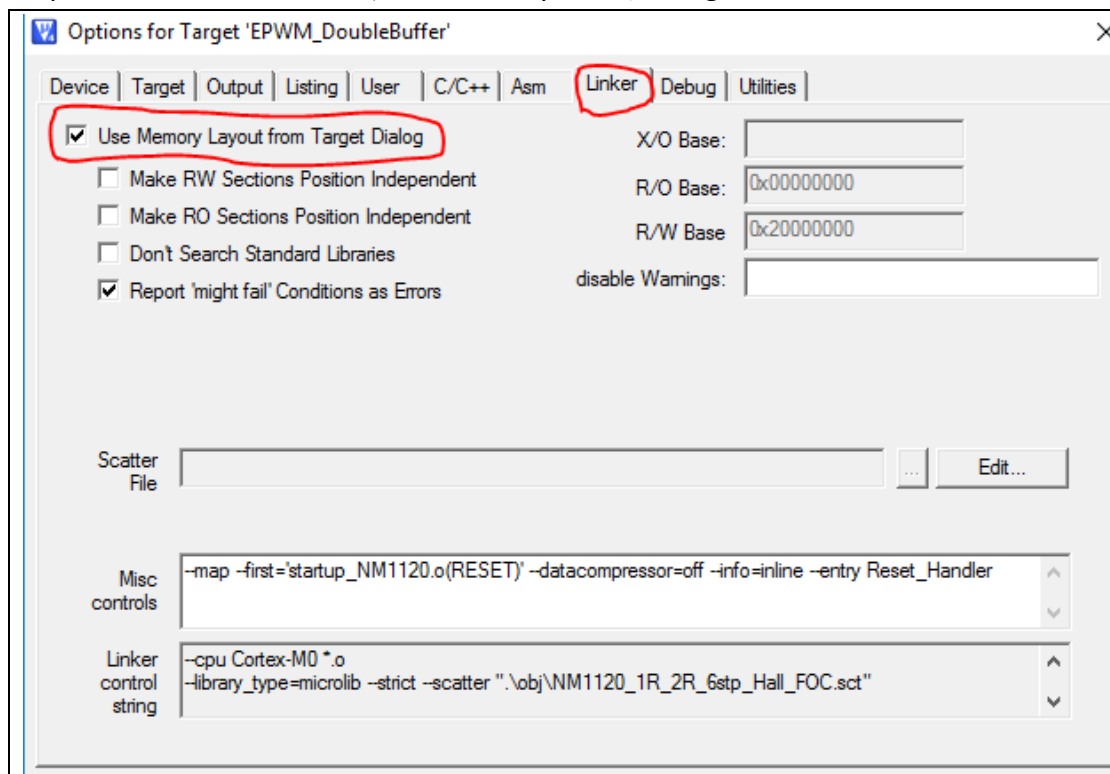


Step3: 在 Debug 頁面設定晶片型號

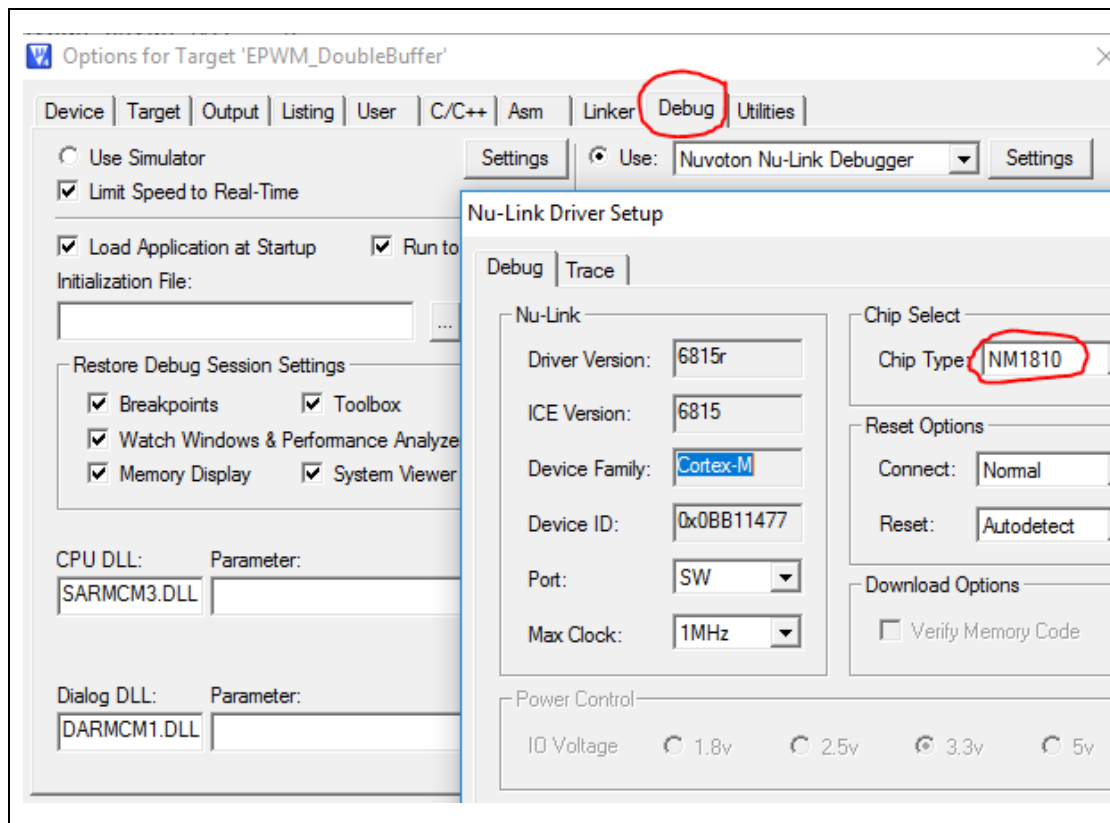

Step4: 在 Utilities 設定 config 為 APROM with IAP

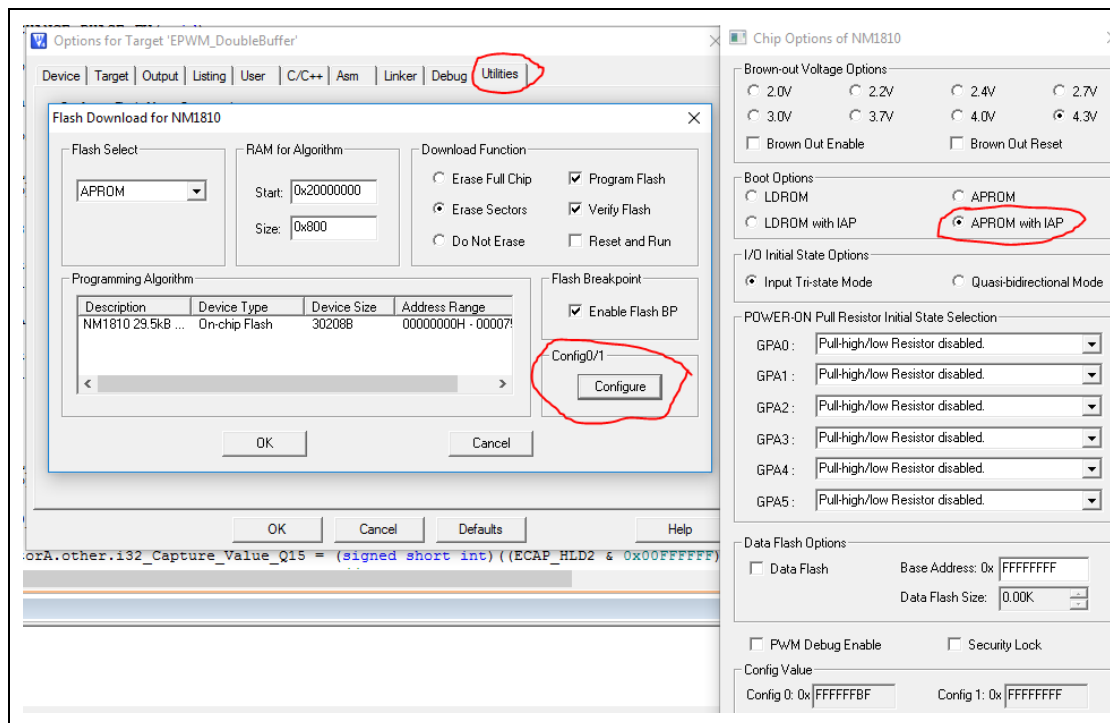

Step5: 選擇要放 LDROM 的.C 檔，進入 Options 設定

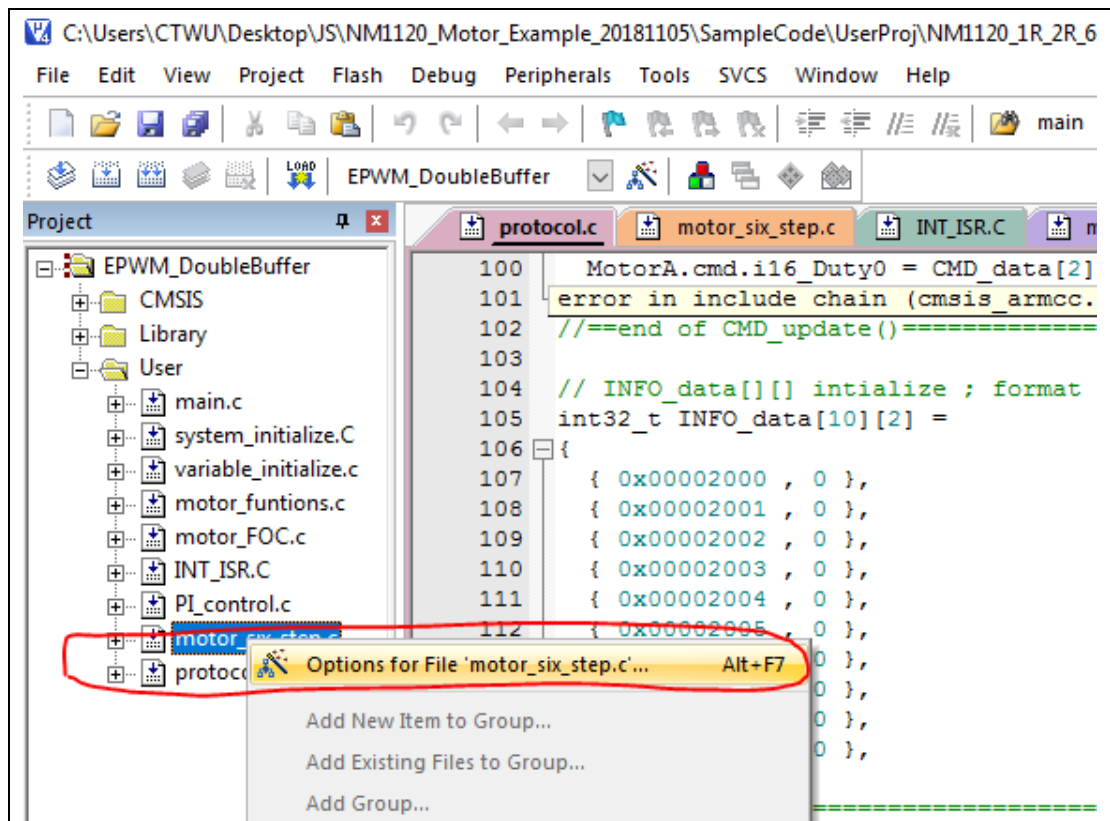

Step6: 選擇.C 檔放在 IROM2

